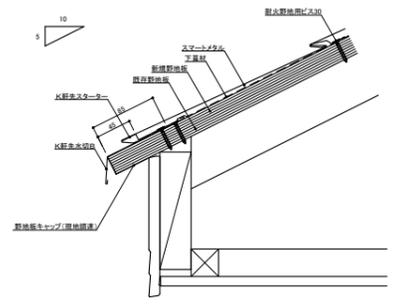
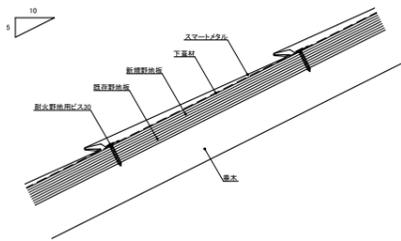
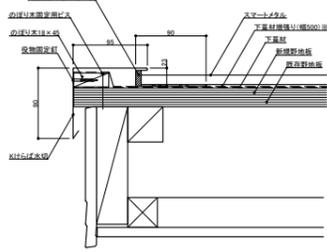
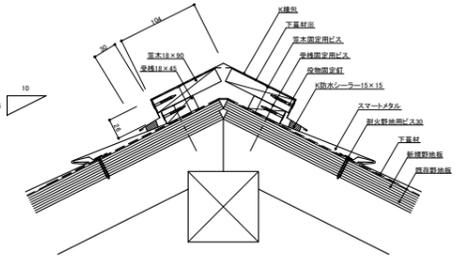
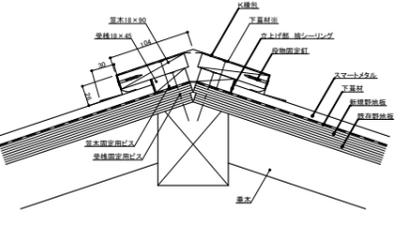
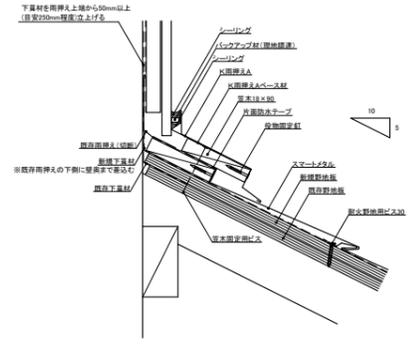
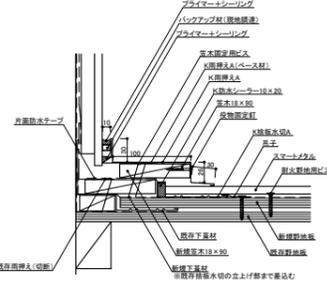
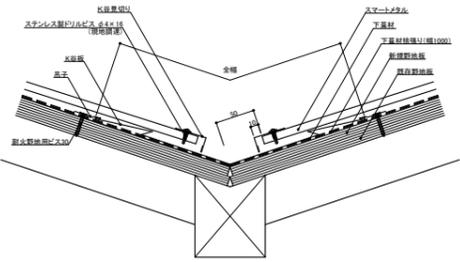
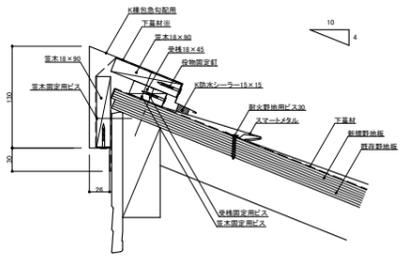


スマートメタル / 木造 葺替え 参考納まり図

1 軒先部	2 一般部	3 けらば部	4 平棟部
 <p>※ 葺材にタフロックまたは防藻処理材を使用する場合は不要</p>	 <p>※ 葺材にタフロックまたは防藻処理材を使用する場合は不要</p>	 <p>※のほり木にタフロックまたは防藻処理材を使用する場合は 下葺材の増張りによる立上げは不要</p>	 <p>※ 葺材にタフロックまたは防藻処理材を使用する場合は不要</p>
5 隅棟部	6 壁取合い部(桁方向)	7 壁取合い部(流れ方向)	8 谷部
 <p>※ 葺材にタフロックまたは防藻処理材を使用する場合は不要</p>	 <p>下葺材を用いた上層から50mm以上 （目安50mm程度）立上げる</p> <p>※ 葺材にタフロックまたは防藻処理材を使用する場合は不要</p>	 <p>※ 葺材にタフロックまたは防藻処理材を使用する場合は不要</p>	 <p>※ 葺材にタフロックまたは防藻処理材を使用する場合は不要</p>
9 片流れ棟部			
 <p>※ 葺材にタフロックまたは防藻処理材を使用する場合は不要</p>			