窯業系サイディング/鉄骨造・縦張り/通気金具留め施工　参考納まり図【装飾部材〈幕板〉】

1　ウォールライン ボード210 納まり

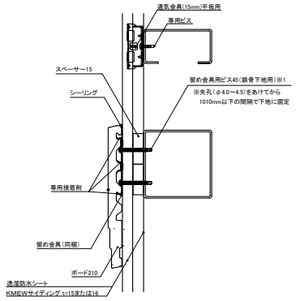

※1　サイディング t=18または21の場合は、次のビスを推奨
　　推奨品：SUSMBテクスなべφ4.0×L50(日本パワーファスニング㈱　商品コード：701942)

2　ウォールライン ボード180 納まり

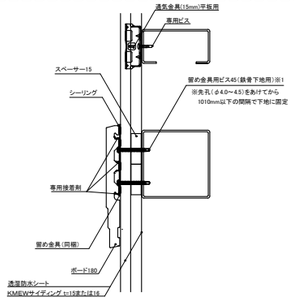

※1　サイディング t=18または21の場合は、次のビスを推奨
　　推奨品：SUSMBテクスなべφ4.0×L50(日本パワーファスニング㈱　商品コード：701942)

3　ウォールライン ボード240A 納まり

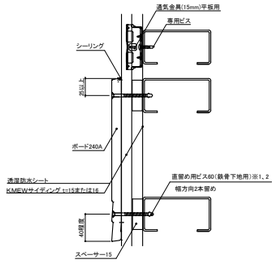

※1　606mm以下の間隔で下地に固定(先孔不要)、パテ埋め後、現場仕上げ塗料で補修
※2　サイディング t=18または21の場合は、直留め用ビス80(鉄骨下地用)

4　ウォールライン ボード210A 納まり

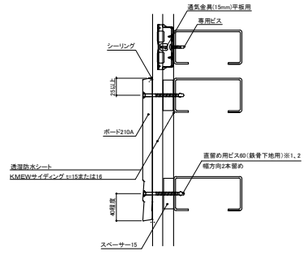

※1　606mm以下の間隔で下地に固定(先孔不要)、パテ埋め後、現場仕上げ塗料で補修
※2　サイディング t=18または21の場合は、直留め用ビス80(鉄骨下地用)

5　ウォールライン ボード180A 納まり

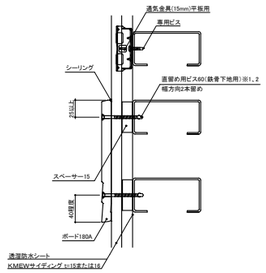

※1　606mm以下の間隔で下地に固定(先孔不要)、パテ埋め後、現場仕上げ塗料で補修
※2　サイディング t=18または21の場合は、直留め用ビス80(鉄骨下地用)

6　ウォールライン ボード150A 納まり

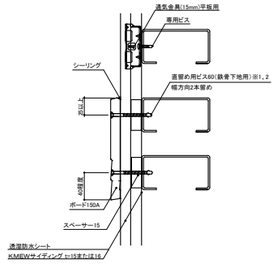

※1　606mm以下の間隔で下地に固定(先孔不要)、パテ埋め後、現場仕上げ塗料で補修
※2　サイディング t=18または21の場合は、直留め用ビス80(鉄骨下地用)

7　ウォールライン ティンバー180A 納まり

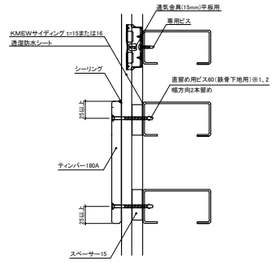

※1　606mm以下の間隔で下地に固定(先孔不要)、パテ埋め後、現場仕上げ塗料で補修
※2　サイディング t=18または21の場合は、直留め用ビス80(鉄骨下地用)

8　ウォールライン ティンバー120A 納まり

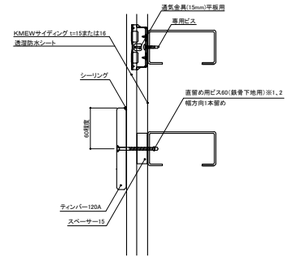

※1　606mm以下の間隔で下地に固定(先孔不要)、パテ埋め後、現場仕上げ塗料で補修
※2　サイディング t=18または21の場合は、直留め用ビス80(鉄骨下地用)

9　ウォールライン ティンバー80A 納まり

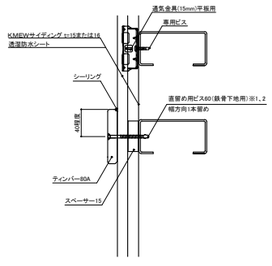

※1　606mm以下の間隔で下地に固定(先孔不要)、パテ埋め後、現場仕上げ塗料で補修
※2　サイディング t=18または21の場合は、直留め用ビス80(鉄骨下地用)